

WARNING

**ASSIST BAR MAY NOT PROVIDE DESIGNED AMOUNT OF SUPPORT UNLESS THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE STRICTLY FOLLOWED.**

For proper installation, at least one end of Assist Bar **MUST** be positioned over a wall stud. For solid support, both fasteners **MUST** go through the wallboard or tile to be tightly secured into wall stud. Assist bar may be installed vertically, horizontally or at an angle, so the mounting screw on at least one end of the Assist Bar is secured into a wall stud. Locate the wall stud(s) behind the wall before beginning installation (a stud finder can be obtained from a hardware store).

**THE FOLLOWING STEPS REQUIRE DRILLING INTO THE WALL.** When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire. Since older homes do not always fall in line with current housing codes and requirements, know where internal wall wiring is located so that no wires will interfere with your installation. **PROPER INSTALLATION IS EXTREMELY IMPORTANT. IF IN DOUBT, INSTALLATION SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED PROFESSIONAL.**

**CAUTION AND SAFETY WARNINGS:**

- DO NOT install this product without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand these Warnings and Instructions, contact a professional or technical personnel for assistance before attempting to install this product - otherwise, injury may occur.
- After ANY adjustments, repair or service and BEFORE use, make sure that all attaching hardware is tightened securely.
- Assist Bars add security for bath and commode areas if attached as instructed. Location, size, and angle of bars should be determined by a qualified professional to provide optimum safety and function.
- Use EXTREME caution on wet tub or floor surfaces.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted in bath and commode areas, even when using Assist Bars.
- This Assist Bar can provide support and increased stability for an individual weighing up to 300 pounds. Assist Bars are NOT designed to support the total weight of an individual. Use the bar for assistance ONLY.
- Be sure Assist Bars are correctly and securely installed. NEVER use Assist Bars if any looseness is noted.
- (For Anchor Mount) DO NOT install supplied wall anchors into wallboard less than 1/2" or greater than 2 1/2" thick.
- (For Anchor Mount) DO NOT install supplied wall anchors into wallboard that has been subjected to water damage or decay.
- (For Anchor Mount) DO NOT install supplied wall anchors into a wood stud.
- Locate studs prior to drilling. Determine if plumbing, electrical or other obstructions, i.e. beads of adhesive ribbing, as in some tub surrounds, are contained behind the wall.
- If mounting to an uneven surface, use silicone to fill any gaps between surface and mounting plate.
- Apply a bead of silicone sealant designed for wet applicators to the back face of both assist bar mounting flanges. This will prevent water from bleeding through the mounting holes potentially damaging the wall board.

**ANCHOR REQUIREMENTS:**

- Requires a 3 1/2" space behind the wall and works in the following substrates:
- 1/2" or 5/8" Drywall (ONLY use on 5/8" drywall for commercial applications)
- 1/2" or 5/8" Drywall with Tile
- 1/2" or 5/8" Drywall with Marble/Stone

**TOOLS REQUIRED:**

- 3/8-inch Power Drill
- 1-inch drill bit or hole saw (carbide tip bit for hard surfaces like Ceramic Tile).
- 3/16-inch Drill Bit (to drill pilot hole for installation of Lag screw into wood wall stud)
- 5/16-inch Carbide Tip Drill Bit (if drilling through ceramic tile)
- 7/16-inch HEX Socket with 3/8-inch Drive Ratchet
- #2 Phillips screwdriver
- Stud finder
- Pencil
- Safety glasses

Drill

1-inch Drill Bit

3/16-inch Drill Bit

1-inch Carbide Tip Drill Bit

5/16-inch Carbide Tip Drill Bit

Phillips Screw Driver


Pencil

Safety glasses

Stud Finder

3/8-inch Drive Ratchet

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>STUD INSTALLATION</b></p> <p><b>PARTS SUPPLIED:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (2) 1/4-inch x 2-1/2" Hex Head Lag Screws</li> <li>• (2) Mounting Brackets</li> </ul> | <p><b>Non-Stud Installation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Wall Anchor</li> <li>• (1) 1/4-20 x 3" Machine Screw</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

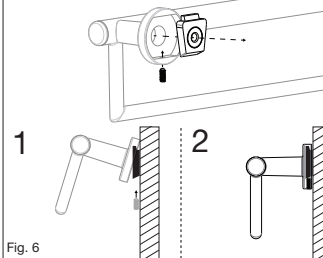

12. Hold the flange of the supplied anchor and insert the bar into the wall. The bar should have the "UP" arrow pointing upward when installing into the wall.
13. Once the bar is completely inside the wall, pull outward/back on the flange and ensure the bar tilts upward behind the wall and straightens upright. The bar should be resting on the back side of the wall and pointing upward with the longest side at the top. **(Fig. 4)**
14. Hold on tightly to the flange and keep pressure on the bar behind the wall to ensure that the bar stays upright with the longest part of the bar pointing upward. The bar behind the wall must always be upright and the longest part must be pointing upward for the anchor to perform properly.
15. As you hold the flange and apply pressure to the bar by pulling outward, align the hole in the mounting bracket with the center hole of the flange and insert a 3" machine screw into the mounting bracket and then the center hole of the flange. Ensure that the mounting bracket is positioned upright with the tab on the large side facing upwards. Next align the machine screw with the threaded insert in the bar and tighten enough to keep the bar upright. **DO NOT COMPLETELY TIGHTEN. (Fig. 5)**
16. On opposing side use the STUD-MOUNTING DIRECTIONS 7-8 listed above.
17. Turn and completely tighten the screws while applying pressure to keep the bar upright. Tighten the screws until the flange plate is flush against the wall and is secure.
18. Attach Assist Bar onto mounting bracket and secure with the provided 10-24 X 1/2" Socket Set Screw. Repeat for opposing side. **(Fig. 6)**

ATTENTION

**LA BARRE D'APPUI POUR RÉSIDENCE POURRAIT NE PAS FOURNIR LE SOUTIEN POUR LEQUEL ELLE A ÉTÉ CONÇUE SI CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION NE SONT PAS STRICTEMENT SUIVIES.**

Pour une installation correcte, au moins une des extrémités de la barre d'assistance DOIT être positionnée sur un poteau d'ossature murale. Pour un support approprié, les deux fixations DOIVENT aller dans la cloison ou les carreaux et doivent être fermement fixés au montant de cloison. La barre d'appui peut être installée verticalement, horizontalement ou obliquement, aussi longtemps qu'au moins les deux extrémités de la barre d'appui sont solidement fixées dans un montant de cloison. Localisez les montants de cloison avant de commencer l'installation (vous pouvez acheter un localisateur de montant dans une quincaillerie).

**LES ÉTAPES SUIVANTES NÉCESSITENT DE PERCER DES TROUS DANS LE MUR.** Lorsque vous percez le mur, faites attention d'éviter tout conduit électrique ou plomberie qui pourraient se trouver derrière le mur. Des fils électriques endommagés peuvent provoquer un choc électrique et/ou un incendie. Puisque les maisons anciennes ne respectent pas toujours les exigences et les codes d'habitation actuels, sachez où passent les fils électriques à l'intérieur du mur de sorte qu'ils n'interfèrent pas avec votre installation. **UNE INSTALLATION CORRECTE EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE. SI VOUS AVEZ DES DOUTES, L'INSTALLATION DEVRAIT ÊTRE FAITE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.**

**MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ :**

- NE PAS installer ce produit avant d'avoir lu et compris cette fiche d'installations au préalable. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et instructions, contactez un professionnel ou un technicien pour obtenir de l'aide avant d'essayer d'installer ce produit, afin d'éviter tout risque de blessure.
- Après TOUT réglage, réparation ou entretien et AVANT utilisation, assurez-vous que toutes les pièces de fixation sont bien serrées.
- Les barres d'appui ajoutées de la sécurité dans la salle de bain et à la toilette si elles sont installées conformément aux instructions. L'emplacement, la taille et l'angle des barres devraient être déterminés par un professionnel qualifié pour offrir une sécurité et une fonctionnalité optimales.
- Soyez TRÈS PRUDENT dans une baignoire ou sur un parterre mouillés.
- Les utilisateurs avec des capacités physiques limitées devraient être surveillés ou aidés lorsqu'ils les utilisent la baignoire ou la toilette même avec des barres d'appui pour résidence.
- Cette barre d'appui pour résidence peut offrir un soutien et une plus grande stabilité à une personne pesant un maximum de 136 kg (300 lb). Les barres d'appui NE sont PAS conçues pour supporter tout le poids d'une personne. N'utilisez la barre d'appui QUE pour vous aider.
- Assurez-vous que les barres d'appui sont installées correctement et solidement fixées. NE JAMAIS utiliser une barre d'appui si vous remarquez un mou.
- (Pour le montage des ancrages) NE PAS installer les ancrages muraux fournis dans des panneaux muraux d'épaisseur inférieure à 1/2 po (1,35 cm) ou supérieure à 2-1/2 po (6,35 cm).
- (Pour le montage des ancrages) NE PAS installer les ancrages muraux fournis dans des panneaux muraux ayant subi un dégât des eaux ou des dégradations.
- (Pour le montage des ancrages) NE PAS installer les ancrages muraux fournis dans un poteau en bois.
- Localisez les montants avant de commencer à percer. Vérifiez si l'arrière du mur contient de la plomberie, des obstacles électriques ou d'autre nature, tels que par exemple des bandes d'adhésif ou des joints comme ceux qui entourent les baignoires.
- Si le montage a lieu sur une surface inégale, comblez les trous entre la surface et la plaque de montage à l'aide de silicone.
- Appliquez une perle de scellant silicone spécial lieux humides au dos de chaque collerette de montage de la barre d'assistance. Cela empêchera l'eau de s'infiltrer dans les trous de montage, ce qui pourrait endommager le panneau mural.

**RECOMMANDATIONS POUR LES ANCRAGES :**

Requiert un espace de 3 1/2 po (8,9 cm) à l'arrière du mur et convient aux supports suivants:

- cloison sèche de 1/2 ou 5/8 po (1,27 ou 1,59 cm) (montez UNIQUEMENT sur des cloisons sèches de 5/8 po dans les locaux commerciaux)
- cloison sèche de 1/2 ou 5/8 po (1,27 ou 1,59 cm) recouverte de carreaux
- cloison sèche de 1/2 ou 5/8 po (1,27 ou 1,59 cm) recouverte de marbre ou de pierre

**OUTILS REQUIS :**

- Perceuse électrique de 3/8 po
- Foret de 1 po ou scie cylindrique (foret à pointe de carbure pour surfaces dures comme les carreaux de céramique)
- Foret de 3/16 po (pour percer un avant-trou pour un tire-fond dans un montant de cloison en bois)
- Foret à pointe de carbure de 5/16 po (si vous percez dans des carreaux de céramique)
- Douille hexagonale de 7/16 po avec une clé à cliquet de 3/8 po
- Tournevis cruciforme n°2
- Détecteur de montants
- Crayon
- Lunettes de sécurité

Perceuse

Foret de 1 po  
Foret de 3/16 po

Foret à pointe de carbure de 1 po  
Foret à pointe de carbure de 5/16 po

Tournevis cruciforme

Crayon

Lunettes de sécurité

Localisateur de montant


3/8-inch Drive Ratchet

**PIÈCES FOURNIES :**

- (2) tire-fonds 1/4-po x 6,35cm (2-1/2") à tête hexagonale
- (2) Supports de fixation

**MONTAGE HORS POTEAU :**

- (1) Ancrage mural
- (1) Vis à métaux 1/4-20 de 3 po (7,62 cm) de longueur

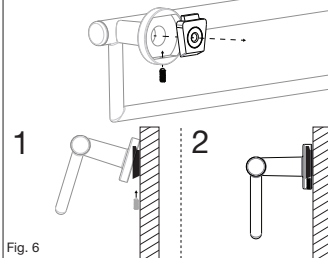

### AVANT D'INSTALLER UNE BARRE D'APPUI :

**IMPORTANT :** Il est recommandé de monter les barres d'assistance de façon à ce qu'au moins une des extrémités de la barre soit montée dans un poteau d'ossature murale en BOIS ou dans un support en BOIS.

1. Retirez les produits et les pièces de l'emballage.
2. Localisez le produit et déterminez l'endroit où vous voulez l'installer.
3. Placez le produit à l'emplacement désiré sur le mur et vérifiez que le produit est à niveau.
4. À l'aide d'un crayon, marquez le centre des emplacements de montage de chaque côté du produit. **(Fig.1)**
5. Emplacement : À l'aide d'un détecteur de montants, vérifiez qu'il n'y a aucun montant derrière les emplacements marqués. Si vous trouvez un montant installez le produit à l'aide des instructions de montage sur montant. Si vous ne localisez aucun montant dans la zone où l'ancrage doit être installé, suivez les instructions ci-dessous.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR POTEAU :

6. Mettez des lunettes de sécurité avant de commencer.
7. Utilisez la perceuse électrique de 0,95 cm (3/8") et un foret de 0,28 cm (7/64") pour faire tous les trous dans le mur et montants de cloison aux emplacements marqués. **REMARQUE :** Si vous installez la barre d'appui sur des carreaux de céramique, le foret à pointe de carbure de 0,64 cm (1/4") seront nécessaires pour trous les carreaux sans les endommager. Faire des avant trous dans les carreaux de céramique à l'aide d'un foret à pointe de carbure de 0,64 cm (1/4"). Une fois que le trou a été percé dans le carreau de céramique, utilisez le foret de 0,28 cm (7/64") pour faire un avant trou dans le montant de cloison en bois.
8. Attachez le support de fixation de la barre d'assistance au mur avec le tire-fond à tête hexagonale 1/4 po x 2-1/2. **NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT. (Fig.2)**
9. Répétez l'opération pour le côté opposé. Bien serrer.
10. Attachez la barre d'assistance sur le support de fixation et fixez-la avec la vis sans tête à six pans creux 10-24 x 1/2 po. Répétez l'opération pour le côté opposé. **(Fig. 6)**

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE HORS POTEAU :

6. Mettez des lunettes de sécurité avant de commencer.
7. À l'aide d'une perceuse de 3/8 po équipée d'un foret de 1 po ou d'une scie cylindrique, percez un trou de 1 po précisément au centre de chacun des emplacements marqués à l'étape précédente.

**REMARQUE :** Si vous installez le produit sur des carreaux de céramique ou sur une autre surface dure, vous aurez besoin du foret à pointe de carbure ou de la scie cylindrique.

8. Nettoyez la surface du mur de tous débris ou poussière.
9. Détachez et retirez (1) deux pellicules de protection de la pièce d'adhésif ronde. Placez l'adhésif au bout du bras et faites adhérer le bras à l'arrière du support d'ancrage en maintenant la barre en position verticale. Le bras doit reposer à l'intérieur de l'anneau. **\*Il est important que le bras soit toujours à la verticale.\***
10. Détachez et retirez les (1) protections de chacun des deux morceaux de ruban adhésif situés sur la barre de support de l'ancrage mural. L'adhésif est nécessaire pour permettre à la barre de support de l'ancrage mural d'adhérer à l'arrière du mur, assurant ainsi un placement correct. (Cela permettra à la barre de rester droite pendant l'installation.)
11. Prenez l'ancrage droit, inclinez la barre vers le bas à l'extrémité du bras. La barre doit être très légèrement inclinée vers le haut. **(Fig. 3)**
12. Maintenez la collerette de l'ancrage droit et insérez la barre dans le mur. La flèche indiquant le «HAUT» de la barre doit être dirigée vers le haut lors de l'installation sur le mur.
13. Une fois la barre complètement insérée dans le mur, tirez la collerette vers l'extérieur/l'arrière et assurez-vous que la barre se redresse puis se stabilise à la verticale derrière le mur. La barre doit s'appuyer à l'arrière du mur en pointant vers le haut, sa partie la plus longue au sommet. **(Fig. 4)**
14. Tenez fermement la collerette et maintenez la pression à l'arrière du mur pour vous assurer que la barre reste à la verticale, sa partie la plus longue au sommet. La barre placée à l'arrière du mur doit toujours être à la verticale et sa partie la plus longue doit pointer vers le haut, pour que l'ancrage fonctionne correctement.
15. Alors que vous tenez la collerette et faites pression sur la barre en tirant vers l'extérieur, insérez une vis de 3 po (7,62 cm) dans le trou central de la collerette. Ensuite, insérez la vis à métaux dans le trou fileté de la barre et serrez suffisamment pour maintenir la barre droite. **NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT. (Fig. 5)**
16. Pour le côté opposé, utilisez les INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR POTEAU 7 à 8 énumérées ci-dessus.
17. Tournez et serrez la vis tout en exerçant une pression sur la barre pour la maintenir à la verticale. Serrez la vis jusqu'à ce que la plaque de la collerette soit fermement placée à fleur du mur.
18. Attachez la barre d'assistance sur le support de fixation et fixez-la avec la vis sans tête à six pans creux 10-24 x 1/2 po. Répétez l'opération pour le côté opposé. **(Fig. 6)**

# ADVERTENCIA

**LA BARRA DE APOYO PODRÍA NO PROVEER LA CANTIDAD DE APOYO PARA LA QUE ESTÁ DISEÑADA AL MENOS QUE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SEAN SEGUIDAS Estrictamente.**

Para su instalación adecuada, por lo menos un extremo de la Barra de Apoyo DEBE estar posicionado sobre un montante en la pared. Para apoyo sólido, ambos sujetadores DEBEN atravesar el panel o baldosa y quedar firmemente sujetos al montante. La barra de apoyo puede ser instalada verticalmente, horizontalmente o en ángulo, de modo que el tornillo de montaje de ambos extremos de la barra de soporte quede sujeto a un montante de pared. Ubique los montantes de pared detrás de la pared antes de iniciar la instalación (un detector de vigas puede conseguirse en una ferretería).

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:**

- NO instale este equip sin antes leer y entender la hoja de instrucciones. Si usted no puede entender estas advertencias e instrucciones, contacte a un profesional de la salud, a un vendedor, o al personal técnico para asistencia antes de intentar instalar este equipo - de otra manera, podrían ocurrir lesiones.
- Luego de CUALESQUIERA ajustes, reparaciones o servicios y ANTES de usar, asegúrese de que todos los accesorios de acoplamiento estén apretados firmemente.
- Las barras de apoyo aumentan la seguridad en áreas de tinas, duchas e inodoros si se acoplan como se instruye. La ubicación, el tamaño y el ángulo de las barras deben ser determinados por un profesional calificado para proveer óptima seguridad y funcionalidad.
- Tome precauciones EXTREMAS en tinas o pisos mojados.
- Usuarios con capacidades físicas limitadas deben ser supervisados o ayudados en las áreas de tinas, duchas e inodoros, aun cuando estén usando barras de apoyo.
- Esta barra de apoyo puede proveer apoyo y mayor estabilidad para un individuo que pese hasta 300 libras (136 Kg). Las barras de apoyo NO están diseñadas para apoyar todo el peso de un individuo. Use la barra para apoyo ÚNICAMENTE.
- Asegúrese de que las barras de apoyo estén correcta y firmemente instaladas. NUNCA use las barras de soporte si nota que están flojas.
- (Para Montaje con Anclaje) NO instale los anclajes proporcionados en un tablero de pared de grosor menor a 1/2" o mayor a 2-1/2" (1.3cm-6.35cm).
- (Para Montaje con Anclaje) NO instale los anclajes de pared proporcionados en un tablero que haya sufrido daños por agua o que esté deteriorado.
- (Para Montaje con Anclaje) NO instale los anclajes de pared proporcionados en un montante de madera.
- Ubique los montantes antes de taladrar. Determine si detrás de la pared hay tuberías, cableado eléctrico o cualquier otra obstrucción (como gotas de adhesivo o corrugado que ocurre en algunas aplicaciones de tinas).
- Si va a realizar la instalación en una superficie desigual, utilice silicona para rellenar cualquier espacio que quede entre la superficie y la placa de instalación.
- Aplique una gota de sellador de silicona diseñado para aplicaciones en zonas húmedas a la cara posterior de las dos bridas para el montaje de la barra de apoyo. Esto evitará que el agua se filtre por las perforaciones del montaje, lo que puede ser perjudicial para el tablero de la pared.

**LOS SIGUIENTES PASOS REQUIEREN TALADRADO EN LA PARED.**

Cuando taladre en la pared, tenga el cuidado de evitar cualquier cableado eléctrico dañado puede causar choque eléctrico y/o incendio. Ya que las casas más viejas no siempre están construidas conforme a los códigos y requerimientos para viviendas actuales, averigüe dónde está localizado el cableado interno para que ningún cable interfiera con su instalación.

**LA INSTALACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE. EN CASO DE DUDA, LA INSTALACIÓN DEBIERA SER HECHA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.**

**REQUERIMIENTOS DEL ANCLAJE:**

Requiere un espacio de 8,9 cm (3½ pulgadas) detrás de la pared y se puede utilizar con los siguientes materiales:

- 1/2" or 5/8" Drywall (ONLY use on 5/8" drywall for commercial applications)
- 1/2" or 5/8" Drywall with Tile
- 1/2" or 5/8" Drywall wit Marble/Stone

**HERRAMIENTAS REQUERIDAS:**

- Taladro eléctrico de 3/8 in
- Broca de 1 in
- Broca de 3/16 in (para taladrar el agujero guía para instalar el tirafondo en el montante de madera de la pared)
- Broca de carburo 5/16 in (si taladra a través de baldosa de cerámica)
- Casquillo hexagonal de 7/16 in con llave de trinquete de 3/8 in.
- Destornillador Phillips #2
- Detector de vigas
- Lápiz
- Gafas de seguridad

Taladro

Broca de 1 in  
Broca de 3/16 in

Broca de carburo 1 in  
Broca de carburo 5/16 in

Destornillador en cruz

Lápiz

Gafas de seguridad

Detector de vigas

Casquillo hexagonal de 7/16 in con llave de trinquete de 3/8 in.


**PIEZAS SUMINISTRADAS:**

**MONTAJE EN MONTANTE DE PARED:**

- (2) tirafondos de cabeza hexagonal de 1/4 in x 2-1/2 in
- (2) Abrazaderas de Montaje

**MONTAJE SIN MONTANTE DE PARED:**

- (1) Anclaje de pared
- (1) tornillos maquinados de ¼-20 de 3" de largo

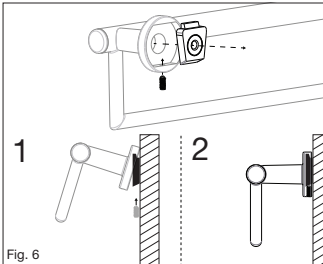

17. Enrosque y apriete el tornillo mientras aplica presión sobre la barra para mantenerla en posición