

---

**ASSEMBLY AND MOUNTING INSTRUCTIONS**

---

**GENERAL**

---

- **WARNING-DISCONNECT POWER BEFORE RELAMPING OR WIRING THE FIXTURE. TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS ATTACHED**
- INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THIS FIXTURE SHOULD BE COMPLETED BY A LICENSSED ELECTRICIAN
- **FAILURE TO INSTALL FIXTURE CORRECTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH**
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION.
- IF AN EXISTING FIXTURE IS BEING REPLACED, REMOVE IT AND NOTE TO WHICH WIRE IN THE OUTLET BOX THE ORIGINAL FIXTURE WAS ATTACHED.
- BEFORE DISCARDING THE CARTON DOUBLE CHECK THE PACKAGING TO MAKE SURE ALL PARTS HAVE BEEN FOUND.
- THIS FIXTURE WAS DESIGNED TO BE MOUNTED TO AN OCTAGON OUTLET BOX. THE BOX MUST BE SECURELY MOUNTED TO THE STRUCTURE OF THE BUILDING.

---

**INSTALLATION**

---

- |   |  |
|---|--|
| <b>STEP 1.</b> Pull the wires out from the outlet box, and install mounting plate onto the outlet box using the (2) mounting screws.  | <b>FAILURE TO CONNECT THE APPROPRIATE WIRES CORRECTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!</b> |
| <b>STEP 2.</b> Fasten bare ground wire to ground wire from the wall outlet box (usually green or copper color) or connect ground wire to green screw on the mounting plate.   | <b>STEP 5.</b> Carefully place connections back into the outlet box                                |
| <b>STEP 3.</b> Connect the neutral (white) fixture wire coming from the fixture base to neutral (usually white) outlet wire. Fasten both wires together with a plastic wire nut and tightly wrap the wire nut with electrical tape. | <b>STEP 6.</b> Place Back plate over the mounting plate and secure with Set Screws.                |
| <b>STEP 4.</b> Repeat the previous step with the hot (black wires). Make sure there are no exposed wires or strands that could cause a dangerous short circuit.   | <b>STEP 7.</b> Lift glass up and screw into glass fitter.  |
|   | <b>STEP 8.</b> Install the lamp(s). The fixture is rated for 4 watt LED type G9 lamp.              |
|   | <b>DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!</b>  |
|   | <b>STEP 9.</b> Restore power to the circuit at breaker or fusebox.                                 |

---

**DIMMING**

---

The fixture can be controlled by a wall dimming device. Only use triac/electronic dimmer. Make sure carton is marked for use with LED compact fluorescent-incandescent light source only. These can be

provided by your local electrical distributor, home center, or hardware store.

---

**CLEANING**

---


Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleaning products.




**mitzi**  
HUDSON VALLEY LIGHTING

## H122102 ASHLEIGH SCONCE

### ASSEMBLY AND MOUNTING DIAGRAM

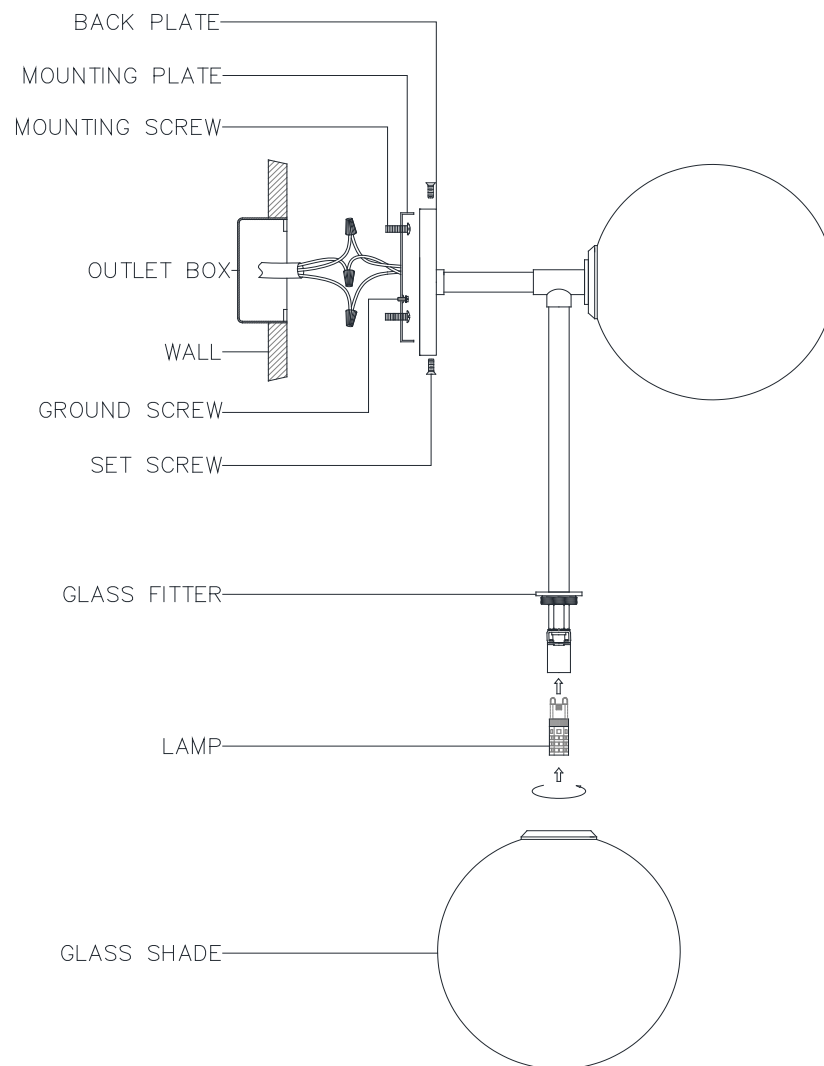

### WIRE NUT/TAPING DIAGRAM

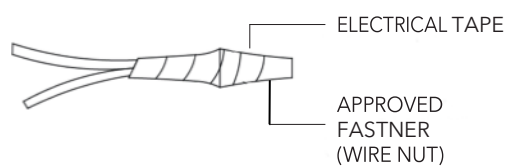

## NOTICE D'ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

### GENERALITÉ

- **AVERTISSEMENT - DÉBRANCHER LE COURANT AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE OU DE RELIER LE DISPOSITIF AU COURANT. COUPER INTÉGRALEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF EST RELIÉ.**
- L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.
- **UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**
- VEUILLER LIRE TOUTE LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
- EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN APPAREIL EXISTANT RETIRER CELUI-CI ET NOTER À QUELS CÂBLES DE LA BOÎTE DE DÉRIVATION LE DISPOSITIF ORIGINAL ÉTAIT RELIÉ.
- AVANT DE JETER LA BOÎTE D'EMBALLAGE, CONTRÔLER L'EMBALLAGE POUR S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES ONT ÉTÉ TROUVÉES.
- CE DISPOSITIF A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE MONTÉ SUR UNE BOÎTE DE DÉRIVATION OCTOGONALE. LA BOÎTE DOIT ÊTRE FIXÉE DE MANIÈRE SÛRE À LA STRUCTURE DE L'IMMEUBLE

### INSTALLATION

- |   |  |
|---|--|
| <b>PAS 1.</b> Retirer les fils de la boîte de dérivation et installer la plaque de montage sur la boîte de dérivation au moyen des (2) vis de montage.  | <b>UNE CONNEXION INCORRECTE OU DES FILS INAPPROPRIÉS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT!</b>  |
| <b>PAS 2.</b> Fixer le fil de terre dénudé au fil de terre de la boîte de dérivation à la paroi (généralement de couleur verte ou cuivre) ou relier le fil de terre à la vis verte sur la plaque de montage.  | <b>PAS 5.</b> Remettre soigneusement les connexions dans la boîte de dérivation.   |
| <b>PAS 3.</b> Relier le fil neutre (blanc) venant de la base du dispositif au fil neutre (généralement blanc) de la boîte de dérivation. Relier les deux fils entre eux à l'aide d'un serre-câble en plastique et envelopper le serre-câble de ruban isolant bien serré | <b>PAS 6.</b> Placer la plaque arrière sur la plaque de montage et la fixer à l'aide des vis de fixations  |
| <b>PAS 4.</b> Répéter le pas précédent avec les fils de phase (noirs). S'assurer qu'il n'y a pas de fils exposés ou de brins qui pourraient causer un dangereux court-circuit   | <b>PAS 7.</b> Lever le verre et le visser au support de verre.   |
|   | <b>PAS 8.</b> Installer la ou les ampoules. Le dispositif est prévu pour des ampoules de 4 watt LED de type G9.<br><b>NE PAS DÉPASSER LE WATTAGE RECOMMANDÉ!</b> |
|   | <b>PAS 9.</b> Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.   |

### RÈGLAGE D'INTENSITÉ

Le dispositif peut être contrôlé par un variateur de lumière de paroi. N'utiliser qu'un variateur de lumière triad/électronique. S'assurer que l'emballage porte la mention précisant de n'utiliser le dispositif qu'avec une source lumineuse LED compact fluorescent-

incandescente. Celles-ci peuvent être fournies par votre distributeur de matériel électrique local, par un centre de bricolage ou par une quincaillerie.

### NETTOYAGE


A nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de produits de nettoyage.



**mitzi**  
HUDSON VALLEY LIGHTING

**H122102 ASHLEIGH SCONCE**

**SCHÉMA D'ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE**

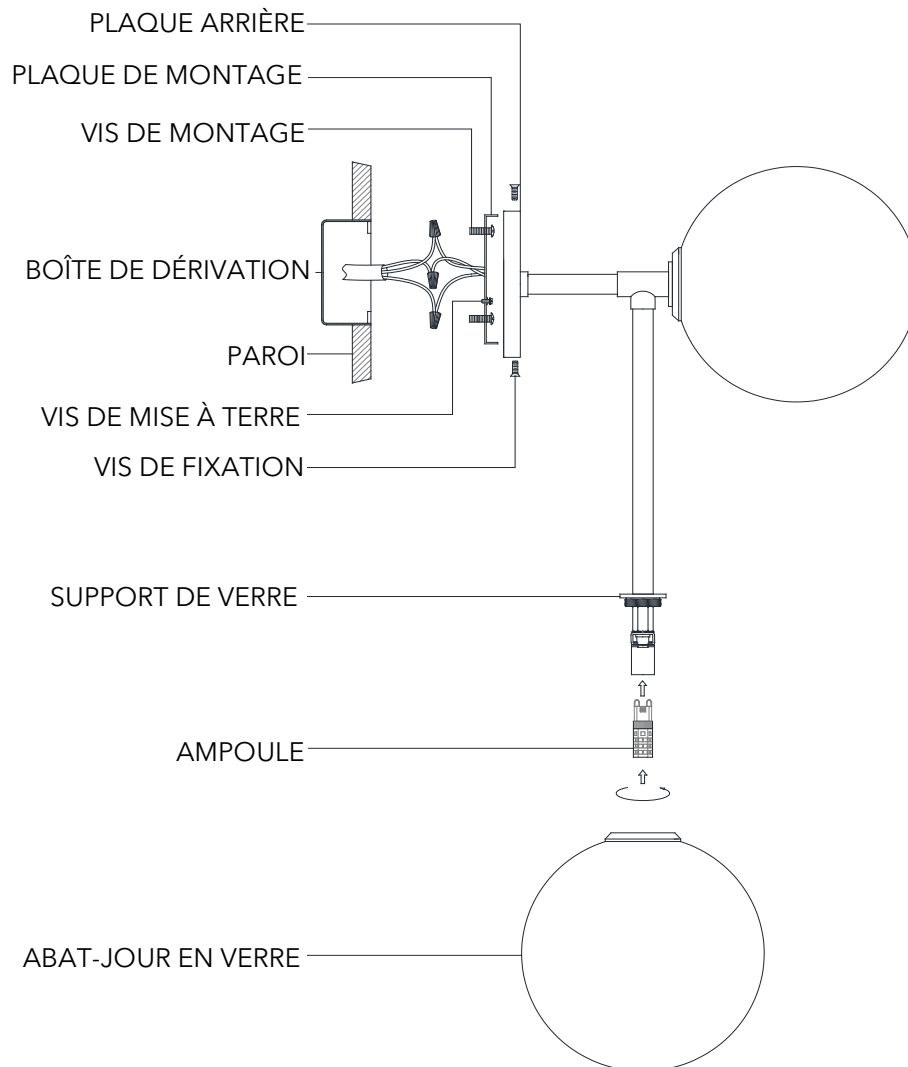

**SCHÉMA DE BORNE DE RACCORDEMENT ET D'ENVELOPPAGE AVEC RUBAN ISOLANT**

