


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Pase el cable del artefacto a través del tubo roscado pequeño. Enrosque el tubo en el acoplamiento en la parte superior del artefacto y apriete para asegurar.
- 2) Pase el cable del artefacto a través del agujero roscado en el anillo. Enrosque el anillo en el tubo roscado pequeño. Apriete para asegurar.
- 3) Enrosque el tubo roscado pequeño en el extremo del 2do. anillo. Pase el tubo roscado en el pequeño anillo a través del agujero en el escudete. Coloque la arandela de seguridad en el extremo del tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete. Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete. Apriete para asegurar el anillo.
- 4) Acople un extremo de la cadena a lazo en la parte superior cuerpo del luminario. Conecte el otro extremo de la cadena al pequeño bucle en el dosel. Cierre los extremos de los eslabones de cadena usando pinza para cadena o pinza acolchada para evitar daño al acabado.
- 5) Tejer los hilos del portalámpara y cable a través de eslabones de la cadena de la tierra no más de 3 pulgadas de distancia.
- 6) Pase el alambre del luminario vinculando el orificio de la cubierta y a través del orificio de la cubierta.
- 7) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
- 8) Pase el alambre del artefacto a través del primer anillo. Enrosque el primer anillo en el extremo del último vástago.
- 9) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).

A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.

B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

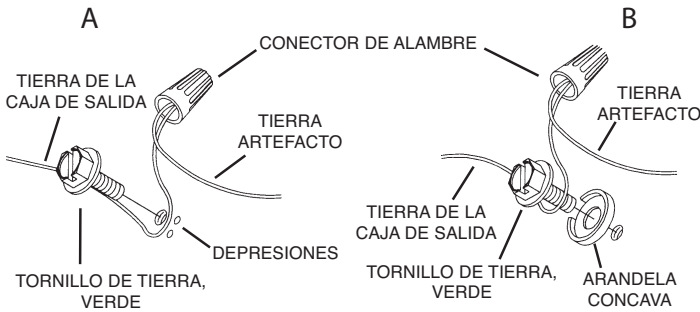


- 10) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

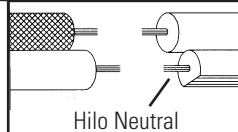

- 11) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del escudete y que no se pellizquen entre el escudete y el techo.
- 12) Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje y apriete para asegurar el artefacto al techo.
- 13) Inserte las perillas recomendadas.
- 14) Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado dejando aproximadamente 3/8-1/2 pulgada de rosca expuesta.
- 15) Usando el mismo extremo del tubo roscado, enrosque el tubo roscado en el acoplamiento justo debajo de los portalámparas. Asegúrese de que el tubo roscado no sobresale de la abertura en el acoplamiento.
- 16) Subir el vidrio hasta accesorio pasar tubo roscado a través del orificio en el vidrio. Deslice la arandela de goma y arandela sobre el tubo roscado. Atornille la tuerca hexagonal al extremo del tubo roscado. Apriete la tuerca hexagonal para asegurar el vidrio. (No apriete demasiado.)
- 17) Pasar ajuste sobre el tubo roscado y remate en el tubo roscado del tornillo. (No apriete demasiado.)

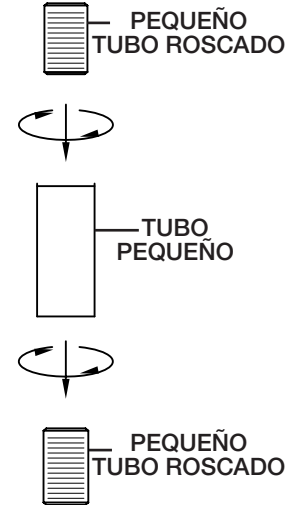

MONTAJE SEMI AL RAS

- 1) Pase el cable del artefacto a través del agujero roscado en el primer anillo. Enrosque el anillo en el último niple roscado en el vástago usando el mismo compuesto para rosca estanca que en el paso 4. Apriete para asegurar.
- 2) Enrosque el niple roscado pequeño en el segundo anillo usando el mismo compuesto para rosca estanca que en el paso 4.
- 3) Agregue un eslabón de cadena entre ambos anillos. Cierre los extremos de los eslabones de cadena usando pinza para cadena o pinza acolchada para evitar daño al acabado.
- 4) Entrelace el cable del artefacto a través del eslabón de la cadena y el segundo anillo y pase a través del niple roscado en el segundo anillo.
- 5) Continúe con los pasos 7 al 18 de las instrucciones de MONTAJE CON VÁSTAGO RÍGIDO.

